


ニュースターローター (一体型) の新機能

- ☆ ニュースターローターはドラム状の筒にナタ爪が付いており、草がからまず、スムーズな耕うんができます。又、新開発の爪は硬い圃場でのくい込み性能が格段にアップしました。
- ☆ ニュースターローターは一般の畑や田んぼをはじめ、草の多い畑や水田、ローターが沈みやすい砂地などあらゆる場所で耕うんが可能です。
- ☆ マジカルプレート (ローターの外側につく側板の事) の採用により、従来のローターでは作業の難しい砂地や水田等の様に、ローターが沈みこむ場所での耕うん作業もマジカルプレートの左・右交換で、簡単に作業できるようになりました。


【1】 取り扱い上の注意点

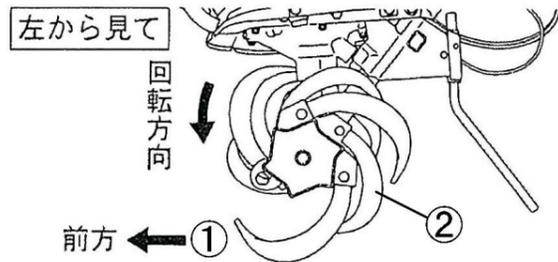

※ 上図は説明のため、マジカルプレートははずした図です。

1. 車軸にローターを取付ける時は、左右同時打込みになる様に取り付けて下さい。
2. 作業をする場合は、矢印①の方向へ進みローターが先行する形で作業して下さい。
3. 本機にニュースターローターを取り付ける場合は、左図②の様にセットして下さい。
4. 長い草・ごみなどが巻き付いた場合、必ずエンジンを切ってから取り去ってください。
5. 車軸部のオイルシールカバー付近に草やビニールひもがからまった場合は、固定ピンを抜き、ローター部を車軸から取り外しこまめに掃除してください。


【2】 F220 ニュースターローター600SP (一体型) の各部の名称

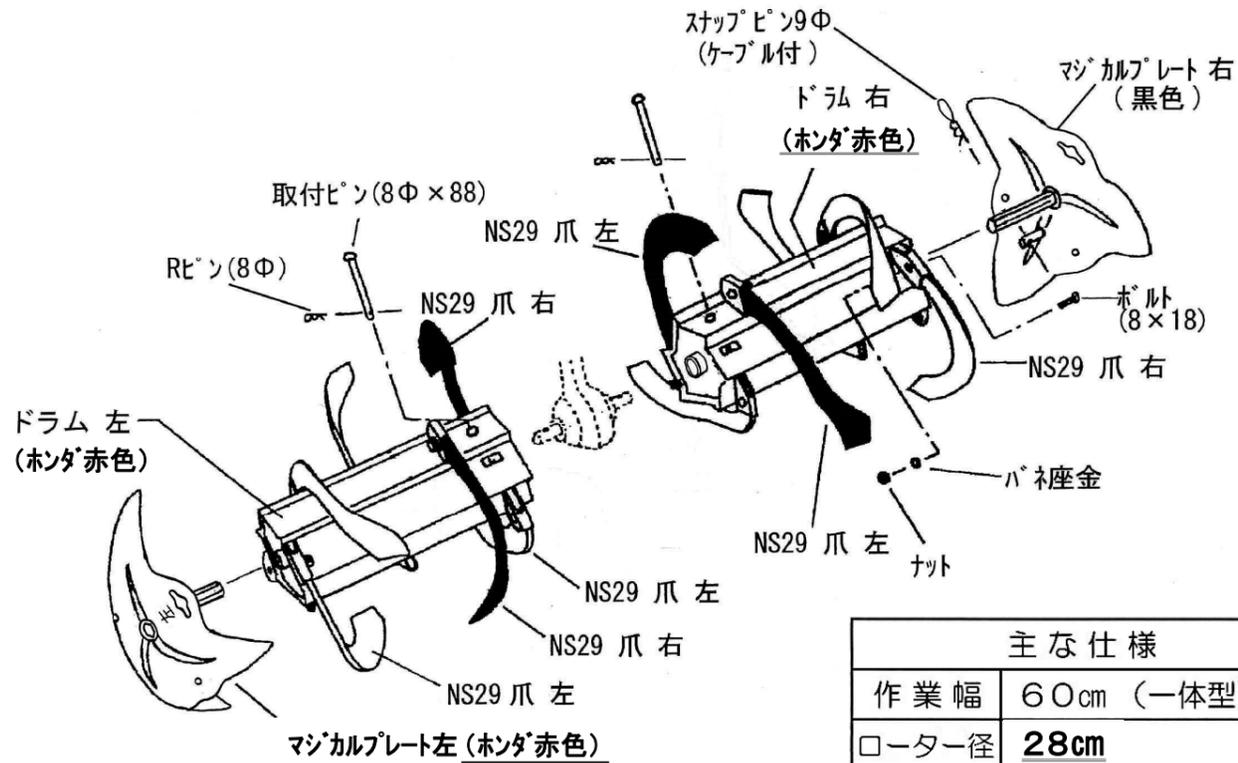

主な仕様	
作業幅	60cm (一体型)
ローター径	28cm

【3】 マジカルプレートについて

マジカルプレートには、左と右があります。左・右のプレートの見分け方をわかりやすくするためにプレートの色を、左側を**ホンダ赤色**、右側を黒色にしています。又、プレートの左側に左・右側に右の刻印を打っています。

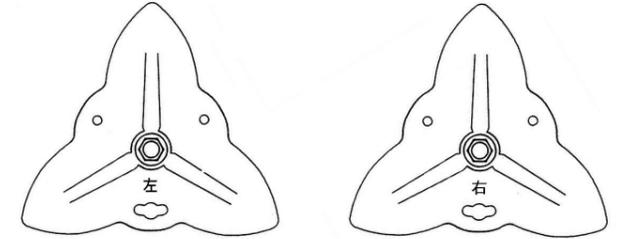

左側(ホンダ赤色で左の刻印) 右側(黒色で右の刻印)

★ マジカルプレートの上手な使い方 ★

マジカルプレートとは？

ローターの外側につく側板の名称です。このプレートには少しひねりが加えて有り、プレートの回転方向によって、土に食い込む方向と浮く方向があります。ローターがもぐり込み、前に進まない様な圃場でも右・左のプレートをはめ替える事でローターが浮きスイスイ耕うんが出来る不思議なプレートです。

マジカルプレートを左右はめ替えて作業する場所は？

- ① 砂地や黒土などの圃場で、ローターが沈み込み、前に進まないような時
- ② 培土機を使用し畝立作業をする際、ローターがもぐり込み牽引力がないような時
- ③ 傾斜地での、登り耕うんの場合
- ④ 水田の代掻き作業や、あぜこね作業の際
- ⑤ 培土器や溝浚器などを使用しての畝立て作業の際

※ マジカルプレートは左 (ホンダ赤色のプレート) を左側に : 右 (黒色のプレート) を右側に取り付けた場合は、くい込み方向になります。出荷の際は、くい込み方向で組んで出荷しています。

【4】 移動タイヤ (ニュースターローター用) について (※ 別売)

ニュースターローター専用の移動タイヤとして “コードNo. 11834 移動タイヤEX (ニュースターローター用)” があります。この移動タイヤはマジカルプレートの外側にワンタッチで取り付ける事ができ、移動の際に使用して下さい。

