

FF300/FFV300 ブルースパイラル 550 取付方法

(コードNo. 11829)

1 取付け作業を行う際の注意

ブルースパイラル 550 には、草刈り及び草削りをするために、刃が付いていますので取付けや取り外しの際には、必ず本機のエンジンを停止し、手袋を着用し充分注意して作業を行なって下さい。
また、作業中もロータ部や車軸部に草が巻き付いた時は本機のエンジンを停止して草を除去してください。

2 本機へのセット方法 (※ローターを着脱する際は、平坦な場所で行なって下さい)

1. ブルースパイラル 550 のセット状態

ブルースパイラル 550 本体 右




※ブルースパイラルを本機へセットする際は本機に標準でセットされているロータを片側ずつ取りはずしてセットしてください。

ブルースパイラル 550 本体 左

2. ブルースパイラル 550 の取付け方

ブルースパイラルは回転方向に刃がくるように装着して下さい。(注: 反対の場合、除草できません)

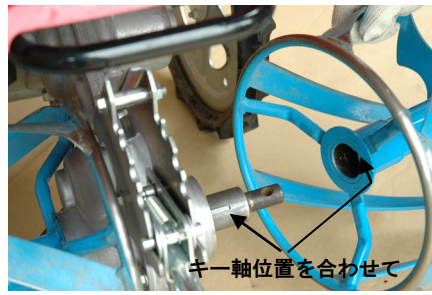

本機の標準ローターを取りはずしてください。

本機ロータリーのキー軸とブルースパイラルのキー軸の位置を合わせてしっかりと押し込んでください。

専用の押さえボルトはロータの抜け防止ボルトなので軽めに締めて下さい。

(※ ブルースパイラルの取り付けは、本機が転倒しない様に、平らな場所で片側ずつ行なって下さい。)

3 作業方法

1. 作業速度は 1 速で使用して下さい。
2. 作業をする場合は本機前方の前車輪を前側の切欠きから 2 番目の位置(写真参照)にセットして使用して下さい。
ブルースパイラルの刃が地表面を 1~3 cm 位削りとり、草の根から除草できます。
3. 作業をする場合は、本機のデフロックを入れて作業して下さい。



4 抵抗棒について

1. ブルースパイラル 550 には抵抗棒が標準で同梱されています。
抵抗棒を使用する場合は別売の FF300/FFV300 ニューM型ヒッチ(コードNo.11681)と併用して下さい。
(※作業の安定及びダッシングを軽減することができます。)



FF300/FFV300 ニューM型ヒッチ (コードNo.11681)
+
FF300/FFV300 ブルースパイラル用抵抗棒のセット例