

FF500 ニューM型ヒッチ 取扱説明書

(コードNo. 11682)


この度は、FF500専用のニューM型ヒッチを、ご購入いただき誠に有難うございます。この商品は、FF500本機に各種アタッチメントを接続し、誰もが簡単に作業をできる様に開発された商品です。ご使用の際は、取扱い説明書をよく読んで、安全な作業をして下さい。

1 梱包内容及び、主な部品名

FF500 ニューM型ヒッチの梱包の中には、下記の写真の様な部品が入っています。



(4) コ型ヒッチにハンドルを取付ます。

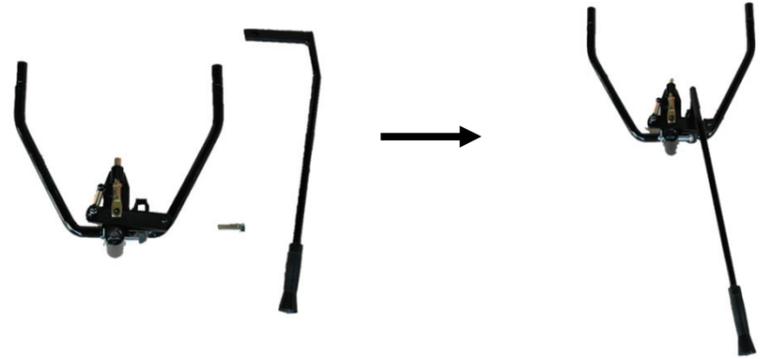


2 ニューM型ヒッチのセット方法

FF500 ニューM型ヒッチを本機にセットする場合、下記の(1)～(7)の手順をおってセットして下さい。


(1) ニューM型ヒッチを梱包の状態から、下記の写真の様に一度分解して下さい。




(2) 本機のミッションケースにヒッチ台座を3本のボルトでしっかり固定して下さい。

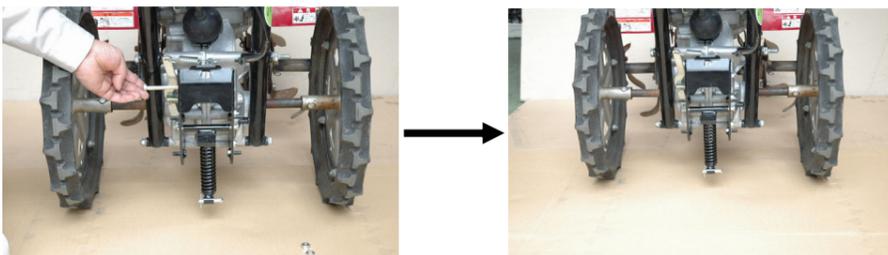

(5) コ型ヒッチの先端を左・右の回転軸の差込口に当てがい、奥までしっかり差し込みボルトで固定して下さい。

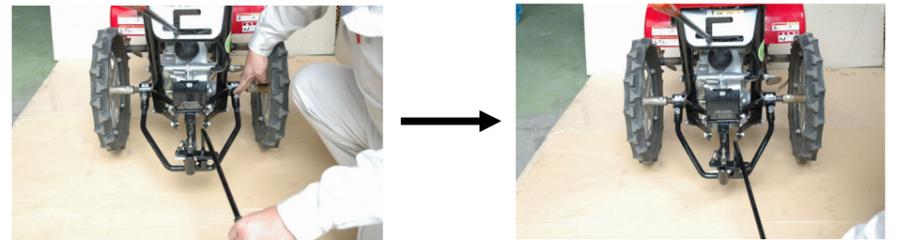

(6) 最後にヒッチ台座についている押しバネ部分をコ型ヒッチに、ピンとRピンで止めて下さい。

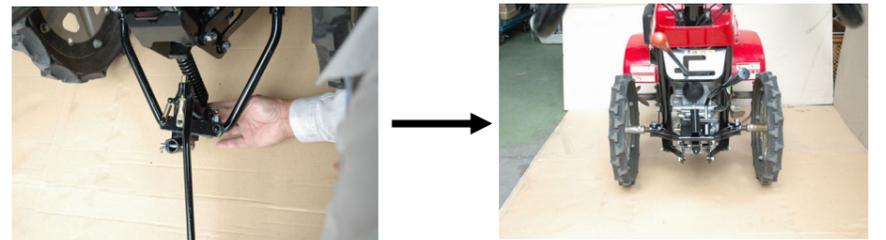

《備考》 ヒッチピンが穴にかかりが浅い場合や深すぎる場合はヒッチピンのナットをゆるめ、ピンを回して微調節して下さい。

※ ヒッチピンが穴にかかる目安は5mm位が適切です。



(3) 本機のタイヤを片側づつ取りはずし回転軸の左・右を車軸にはめ込みヒッチ台座に固定して下さい。

※(二股のステー部分を2ヶ所ナットで固定)




3 作業時のポイント

ニューM型ヒッチにアタッチメントをセットして、作業をする場合は、本機前方の前車輪は前側の切りかきから3番目の位置で作業して下さい。

前側から3番目の切りかきにセット

前車輪

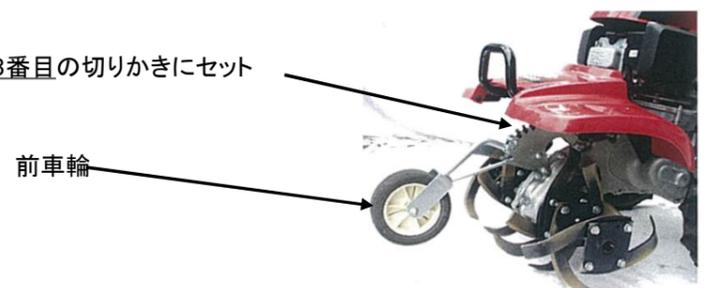

FF500ニューM型ヒッチ取付完了写真

※ 右記の写真は、ヒッチ組立完了時の写真がよく見える様に片側のタイヤは取り外しています。

