





## コンクリート際の あぜ切り作業

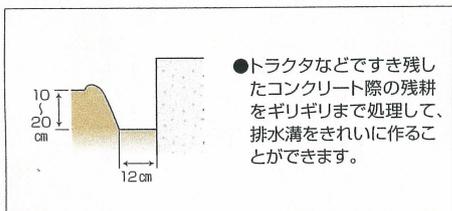

◀ディスク板の採用でコンクリート際の作業も安定します。

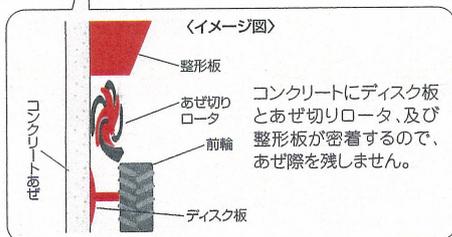

## 普通あぜの あぜ切り作業

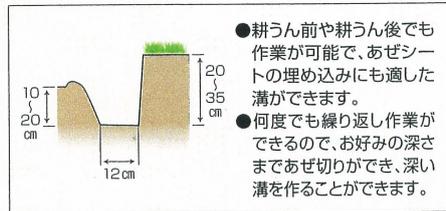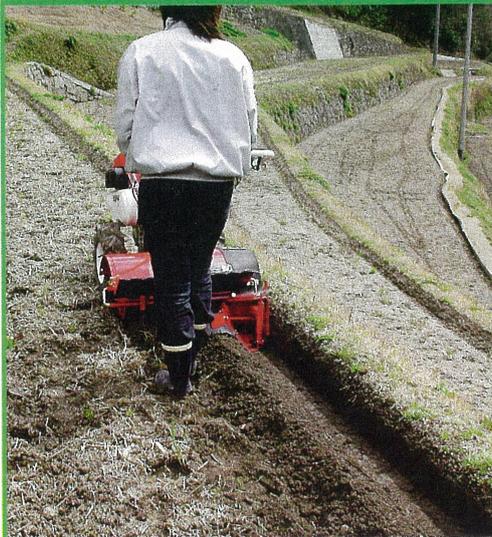

◀タイヤのトレッドを広げて、タイヤをあぜ際の基準として作業ができます。



## あぜシートの 埋め戻し作業





### 作業手順

#### ①溝を切る

普通あぜのあぜ切り作業と同じ要領で作業します。



＜イメージ図＞

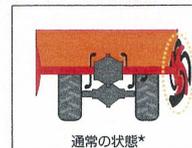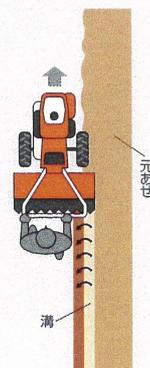

#### ②埋め戻す

あぜ切りロータを左に付け替えて、反対方向に戻ります。

＜イメージ図＞

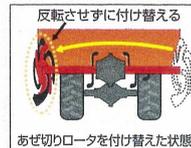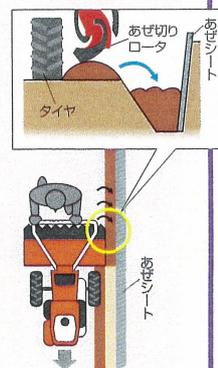

★ロータリ側から見た図です。