


TRS60・70 うちもりくん 取扱説明書

この度は、「うちもりくん」をご購入頂き、誠に有難うございます。

- この商品の特徴は
- (1) 整形板部分がプラスチックになり、軽量コンパクトで土の付着がなく、仕上がりのきれいな畝ができます。
 - (2) 内盛り作業で、後方のプレートを上・下する事により丸畝(プレートを上げる)と平畝(プレートを下げる)を作ることができます。
 - (3) 内盛り作業なので1行程で丸畝、平畝ができます。

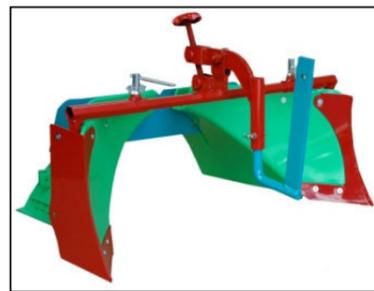

「うちもりくん」組立完了写真




TRS60本機へセットした写真


ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで安全な作業をして下さい。



丸畝作り

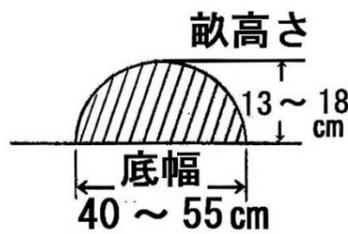


平畝作り

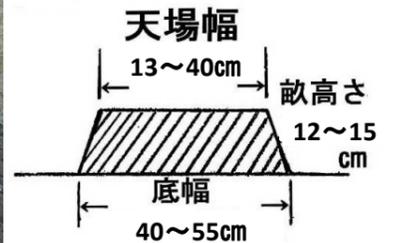


(1) 梱包内容及び、主な部品名

「うちもりくん」の梱包の中には、下記の写真の様な部品が入っています。

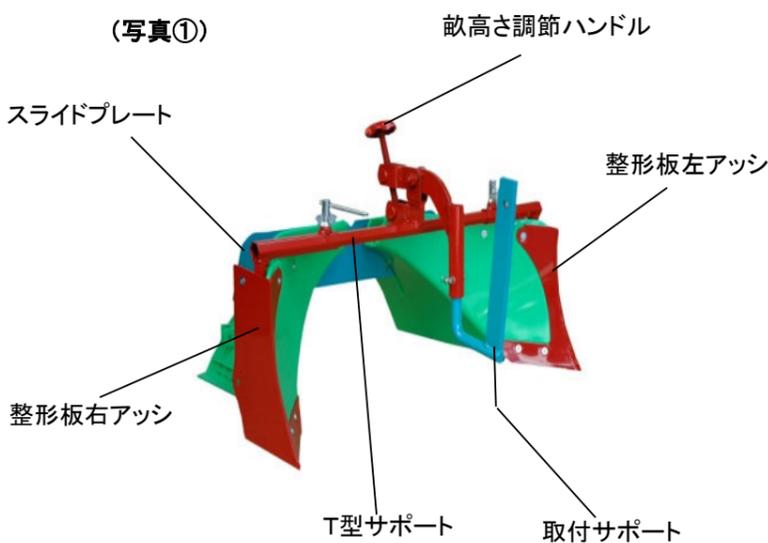

1. 「うちもりくん」は、出荷の際に取付サポート以外は組み込んで出荷しています。
2. 取付サポートは(写真①)の様に下から差し込みピンで取り付けて下さい。

(2) 丸畝と平畝のセット方法

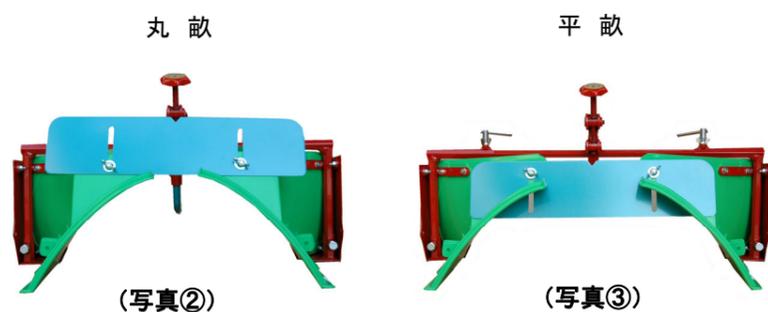

1. 丸畝作りの際は、(写真②)の様にプレートを上方向にスライドさせて、畝の天場が丸畝になる様にして作業して下さい。
2. 平畝作りの際は(写真③)の様に、プレートを下方向にスライドさせて、畝の天場が平畝になる様にして作業して下さい。

(3) 本機にセットする場合

1. 本機の抵抗棒を取り除き、「うちもりくん」を下側から差し込んで本機のロックピンで止めて下さい。

畝立作業時の注意点

1. 畝立の準備 ... 圃場(畑)は十分に耕うんしましょう。
※ 「うちもりくん」で畝立作業をする場合には、圃場(畑)は、10cm以上しっかり耕うんして、土が細くなる様にして下さい。
(管理機での耕うんは2回ぐらい行なって下さい。)
2. 畝の高さ調節 ... 「うちもりくん」で作業をする際、畝の高さ(土の量)を調節する場合は、左図の「畝高さ調節ハンドル」を回して下さい。
 - ・畝を高くする場合(土の量を多くする場合)はハンドルを「深い」の方向(左方向)へ回して下さい。刃先が下がり整形板部分へ土がたまりやすくなります。
 - ・畝を低くする場合(土の量を少なくする場合)は、ハンドルを「浅い」の方向(右方向)へ回して下さい。刃先が上がり、整形板部分へたまる土が少なくなります。

★ 注意 ★ 調節ハンドルを回す場合は 1~2回転づつ 回して整形板の刃先の角度を調節して下さい。
3. 畝をまっすぐ立てたい場合



畝高さ調節ハンドル

(写真④)



(写真⑤)



タイヤが前にある管理機(TRS60・70)の場合は(写真④)の様に、あらかじめ畝を立てたい場所に管理機のロータリを止めてロータリを上へ上げてタイヤ跡を(写真⑤)の様にそのタイヤ跡にもう一度管理機のタイヤをはめ込んでロータリを付け、正転で回転させて畝を立てる様にするとまっすぐきれいな畝立てができます。